GENTOS: UR-001

## 携带用電子計算機 取扱説明書

このたびは、弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

で使用上の注意 次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。



## ◆ 危険 🗥 火中に投じないでください

## ◆袋をかぶって遊ばないでください

商品本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄 してください。窒息の原因になります。

## ◆ 電池の取り扱いについて

- 1. 使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲み込むことがないようにしてください。 特に小さなお子様にはご注意ください。
- 2. 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、 ただちに医師と相談してください。
- 3. 電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また加熱したリ火の中へ 投入したりしないでください。

## ◆ 表示画面について

- 1. 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。
- 液晶表示画面のガラスが壊れてけがの原因となる場合があります。
- 2. 液晶表示画面が壊れた場合、表示画面内部の液体には触れないでください。 皮膚の炎症の原因となる場合があります。
- 3. 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 4. 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、きれいな水で最低15分以上洗浄したあと、医師に 相談してください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される 内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 1. 電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置して おきますと、液漏れ等をおこし故障の原因になります。
- 2. 極端な低温・高温、および湿気やほこりの多いところ、また直射日光にあたるところ(窓辺、 車内等)でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因に
- 3. 極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
- 4. 静電気により一時的に液晶部分ににじみ現象が発生することがありますが、機能に影響はあり ません。
- 5. 本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また落したり、強いショックを与えないでください。
- 6. 本機を分解しないでください。けがをしたり、本機が故障する原因となることがあります。
- 7. 先端の鋭利なもので操作しないでください。
- 8. お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた 布を固く絞ってお拭きください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 9. 電池と電卓の廃棄方法については、お客様がお住まいになっている地域の自治体の分別方法に 従って処理してください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社サンジェルマン(以下「弊社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所など の個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 弊社は、お客様の個人情報を、弊社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させて いただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、法令に基づく 義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社 以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 弊社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

## 保証・アフターサービスについて

## ● 保証書はよくお読みください。

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っ ていただき、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

- 保証期間は保証書に記載されています。
- 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をし

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または、(株)サンジェルマンに修理をご依頼ください。 ▶保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店または(株)サンジェルマンまでご連絡ください。修理すれば使用できる 商品については、ご希望により有料で修理いたします。

## ● あらかじめご了承いただきたいこと

▶「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず 同等品と交換させていただくこと」があります。

● アフターサービスなどについておわかりにならないときは お買い上げの販売店または(株)サンジェルマンにお問い合わせください。

## 各部の名称

(ON/AC)	電源オン・オールクリアキー
Œ	クリアエントリーキー ● 押しまちがいの訂正 例) 12 十 34 CE 45 = → 57 押しまちがい □ □ 訂正(12+45=)
+-×÷	四則演算キー  ●十一×÷キー押しまちがいの訂正 例) 5 × ÷ 2 = → 2.5 押しまちがい □ III (5÷2=)
1~90.	置数キー
	イコールキー
M+	メモリーブラスキー ●メモリーに加算します。

MEMORY (M)	メモリーシンボル
MINUS (-)	マイナスシンボル
ERROR(E)	エラーシンボル
UNDO(♠)	アンドゥシンボル

以下(M)、(-)、(E)、 $(\cap)$  と省略させていただきます。 計算状態表示: +・-・×・÷・= が表示されます。

## 電池交換について

内蔵されているボタン電池が消耗すると、光の弱い場所で作動しな かったり、メモリー内容が消去されたりします。


## ■ 電池交換のしかた

- (1)本体裏面の電池蓋をプラスドライバーで開け、古い電池を取り出 します。
- (2)新しい電池の+-を間違えないように完全に押し込みます。
- (3)電池蓋を閉じます。

寿命:約2年

電池: LR1130または同規格のもの×1個

※内蔵電池は、工場出荷時からセットされておりますので、電池 の寿命が短いことがあります。

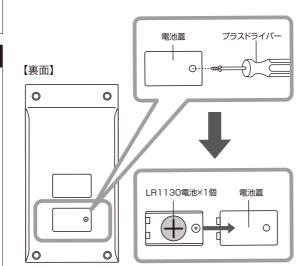

#### ●2回押しでメモリーを解除します。 (M表示が消えます) ●3回押しでメモリー内容をクリアします。 % パーセントキー $\overline{\mathcal{C}}$ ルートキー サインチェンジキー (+/-) ●表示数値を「正」→「負」、「負」→「正」に変えます。 (1) UNDO アンドゥキー

●3回まで操作を戻すことができます。

● OUNDOキーで操作を戻す前の状態にします。

メモリーマイナスキー

●メモリーから減算します。

●1回押しでメモリー内容を呼び出します。

メモリーリコールクリアキー

【表面】 【上側面】 Ф 12345678 リストストラップホール (7) MRC M- M+ (b) 【下側面】 +/- (F % CE 789÷ 456× 123- $0 \cdot = +$ ネックストラップホール

## 仕 様

対応機種: UR-001

キーの名称

M-

MRC

( REDO

リドゥキー

計算機能:加減乗除算、定数計算、パーセント計算、割増・割引計算、 べき乗計算、逆数計算、開閉計算、メモリー計算、応用計算 など

電源:太陽電池+アルカリボタン電池(LR1130)×1個(本体内蔵)

## ■ダブルパワーシステム(2雷源方式)

本機には太陽電池とボタン電池が内蔵されています。通常は太陽 電池により、自然光はもちろん、電球の明かりだけでもご使用い ただけます。ご使用中に太陽電池に当たる光が遮断されたり、光 の弱いところでは自動的に内蔵されている電池が作動いたし ます。

## ■早打ち機能

先に押したキーから指が離れる前に、次のキーを押しても入力を 受け付ける機能(キーロールオーバー)。5本の指をフルに使って 素早く正確な入力が出来るため、入力ミスを防ぎます。

## ■ アングル表示

表示が見やすく傾斜している機種です。

## ■オートパワーオフ機能


本機は約7分間放置しますと、自動的に電源が切れます。

## 保証書 This warranty is valid only in Japan. (この保証書は日本国内のみにて有効です)

本書は、保証規定記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間内に万一 故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店または(株)サンジェルマンに修理をご依頼ください。 ※なお、修理のご依頼にかかわる諸掛かり(交通費・送料等)は、お客様のご負担となります。

#### ■ 販売店様へ

D保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて 必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

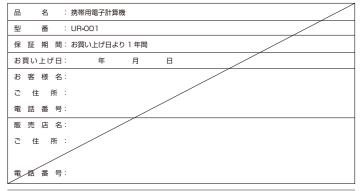

## 保証規定

- 1. 説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
- 2. 修理の必要が生じた場合は、商品に保証書を添えて、お買い上げ店または(株)サンジェルマンへご持参またはご郵送
- ください。 3. 修理で依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご郵送される場合の郵送料金および諸掛かりはお 客様負担となります。
- ※ご郵送には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため簡易書留をご利用ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
   ア・誤用・乱用および取り扱い不注意による故障・損傷・紛失
- 1.火災・地震・水害および盗難などの災害による損傷
- ウ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
- T 使用中に生じたキズなどの外観 Fの変化
- 消耗品および付属品の交換
- カ. 保証書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合 5. 保証書は日本国内のみ有効です。また保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません
- ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店または(株) サンジェルマンにお問い合わせください。

商品に関するお問い合わせは、

株式**サンジェルマン** 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 TEL 03-3824-1667 (代表)

サンジェルマンお客様窓口 商品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。

0120-73-1668

受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇を除く) ※携帯・PHS・公衆電話からもご利用になれます

# 計算のしかた

計算をはじめる前に(U)(ON/AC)を押して、表示がOであることを確認してから計算をはじめてください。

計算例 ■加減乗除算	<b>キー</b> 操作	表示(答)
72×43+324-210=3210	72 🗙 43 🕂 324 🗕 210 🖃	3'210.
■定数計算		
<u>294×</u> 8.4=2469.6 <u>294×</u> 6.6=1940.4	294 × 8.4 = 6.6 = (被乗数が定数となります)	2'469.6 1'940.4
90 <u>÷3</u> =30 36 <u>÷3</u> =12	90 ÷ 3 ≡ 36 ≡ (除数が定数となります)	30. 12.
■パーセント計算		
割合:3,000の5%は?	3000 ⋉ 5 %	150.
比率:5は200の何%?	5 🕂 200 %	2.5
割増:6,500の15%増は?	6500 🕂 15 %	7'475.
割引:7,600の25%引きは?	7600 🗕 25 %	5'700.
■べき乗計算		
$(4^3)^2 = 4^6 = 4096$	$4 \times = \times =$	4'096.
■逆数計算		ı
<del>8</del> =0.6666······	5 <del>  1</del> 7 <del>  =</del> 8 <del> =</del>	0.0833333 0.6666666
■開閉計算		ı
$\sqrt{7\times8} + \sqrt{9} = 10.483314\cdots$	7 🗙 8 🖃 🏑 🕂 9 🏑 😑	10.483314
■メモリー計算		<u> </u>
"M"が表示されているときは計算を メモリークリアしてください。	はじめる前に MRC、および Ů (ON/A	C)を押して
100×5+50×3=650	100 × 5 M+ 50 × 3 M+ MRC	M 500. M 150. M 650.
5×4-3×2=14	5×4M+ 3×2M- MRC	M 20. M 6. M 14.
(84-13×2)×(527-135) =22736	84 M+ 13 × 2 M- 527 - 135 × MRC =	M 26. M 22'736.

=1 <i>年</i> (5)	+ 42 <i>/r</i>	±=/₩\			
計算例	キー操作	表示(答)			
│■応用計算					
A、B、C店の売上構成比を求めます。					
店名 売上(万円) 構成比(%)	580 + 870 + 1050 ÷	2'500.			
A 580 (23.2)	= 580 % M+	M 23.2			
B 870 (34.8)	870 % M+	M 34.8			
C 1050 (42.0)	1050 % M+	M 42.			
合計 (2,500) 100	(MRC)	M 100.			
■ ① UNDO(アンドゥ)キー「元は	  やり直し の使いかた				
計算例1					
	0日並よで吸が言せる しがるままま	I			
•	3回前まで呼び戻すことができます。 ・で操作を戻す前の数式に3回まで	ラオストが <i>で</i> キキオ			
※ (*) (REDO)キーは、一度でも (*)					
740-390÷25=14	740−390⊕25=	= 14.			
740 390 23-14	(UNDO)	<ul><li>(す)</li><li>(す)</li><li>(1つ前に入力した数式に戻ります)</li></ul>			
	(UNDO)	<ul><li></li></ul>			
	(UNDO)	740. (3つ前に入力した数式に戻ります)			
	(REDO)				
	(REDO)	② ÷ 25. (②で操作を戻す2つ前に戻ります)			
計算例2	(REDO)	■ 14. (⑦で操作を戻す3つ前に戻ります)			
計算途中または計算終了後、  (UNI	□○)キーで前の数式を呼び戻し、入力	' 」数値の入れ替えをすることができます(3回前まで)。			
249+320×56-70=31794	249+320×56-70=	= 31 <sup>'</sup> 794.			
	(UNDO)	<ul><li>○ 70. (1つ前に入力した数式に戻ります)</li></ul>			
+330×56-70=32354	(UNDO)	② 図 56. (2つ前に入力した数式に戻ります)			
	(UNDO)	<ul><li></li></ul>			
	+ 330	+ 330. (訂正したいところから計算を続行します)			
	× 56				
	<del>-</del> 70				
計算例3	32354	<b>32'354.</b>			
計算終了後、(① (ON/AC)キーを押し					
① (UNDO)キーを押して直前の計算結果・入力数式を3回前まで呼び戻すことができます。					
482×198÷30=3181.2 → (① (ON/AC)キーでOに…。 → (② (UNDO)キーで直前の計算結果に戻ることができます。					
700(	ı	I			
	482 × 198 ÷ 30 = (b) (ON/AC)	_			
		(3 一 ) (3 一 ) かりがらればすり (3 181.2 (直前の計算結果に戻ります)			
	(UNDO)				
	(UNDO)	<ul><li>② 図 198. (3つ前に入力した数式に戻ります)</li></ul>			
ワンポイント					
① ②UNDO/ ②REDO操作はそれぞれ3回までです。					
②UNDO/ ○REDO操作直後に ③ ON/ACを押したときや電源が切れた場合は、残りの回数分のみ ③ UNDOキーで戻ることができます。					
例)計算途中に OUNDOキーで2回戻って OON/ACを押した場合、 ON/ACを押す直前から1回のみ戻ることができます。					
注) ①UNDOキーで3回戻ったあとに ① ON/ACを押した場合、① UNDOキーを押しても元に戻ることはできません(無効になります)。					
② ( REDO キーは、一度でも ( UNDO ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
③ 計算終了後(=を押した後)、 〇 ON/ACを押した場合、 〇 UNDOを1回押しで計算結果に戻り、2回、3回押しで入力数式に戻ります。 ④ 計算途中で ① ON/ACを押した場合は、 〇 UNDOを1回押しで直前の数式に戻り、2回、3回押しで2つ前、3つ前の入力数式と続きます。					